# Guía de usuario

class

mymaga™

Haga clic en cada punto para saltar a la página relativa.

# ÍNDEX


**Introducción** 3

1. Restricción de responsabilidad 3
2. Información de seguridad 3
   - 2.1. Requisitos del adaptador de CA 5
   - 2.2. Advertencia del nivel de volumen de auriculares y cascos 6
3. Garantía 6
   - 3.1. Condiciones de garantía 6
   - 3.2 Condiciones de mantenimiento (servicio de reparación) 8
   - 3.3 Política de defecto de píxeles 8
4. Contenido del Paquete 9
5. Descripción General del Dispositivo 10
6. Encendido del Dispositivo 10
   - 6.1 Estado de carga de la batería 12
   - 6.2 Ahorro de energía de la batería 12
7. Pantalla de Inicio 13
   - 7.1 Apagar tu dispositivo 13
   - 7.2 Modo de hibernación 13
8. Interfaz de Windows 14
   - 8.1 Pantalla de inicio 14
   - 8.2 Escritorio 14
   - 8.3 Personalizar la barra de tareas 15
   - 8.4 El menú Charms 15
   - 8.5 Todas las aplicaciones 16
   - 8.6 Botón de Inicio 16
9. Configuración 17
   - 9.1 Añadir una aplicación 17
   - 9.2 Eliminar una aplicación 17
10. Opciones de Conectividad 18
    - 10.1 Activar la conexión inalámbrica 18
    - 10.2 Conectarse a una LAN inalámbrica 18
    - 10.3 Conexión de una unidad USB 18
    - 10.4 Desconexión de una unidad USB o dispositivo de almacenamiento 18
    - 10.5 Conexión de un dispositivo Bluetooth 19
11. Insertar una Tarjeta de Memoria 20
12. Formatos Compatibles 21
13. Ayuda y Solución de Problemas 21
    - 13.1 Ayuda de Windows 21
    - 13.2 Resolución de problemas 21
    - 13.3 Problemas con la pantalla 22
    - 13.4 Problemas de hibernación 22
    - 13.5 Problemas de sonido 23
    - 13.6 Otros problemas 23
14. Science Kit (si lo hubiera) 23
    - 14.1. Microlente* 23
    - 14.2 Sonda Térmica* 24
    - 14.3 Auriculares 24
15. Intel® Education Software 24
16. mymaga Información Reglamentaria de la Agencia 25
    - 16.1 Declaración de Conformidad 25
    - 16.2 Información de la certificación de la Tasa de Absorción Específica (SAR) 26
    - 16.3 Eliminación de equipos privados por los usuarios en la Unión Europea 27

# INTRODUCCIÓN

**Enhorabuena por la compra de este dispositivo mymaga.**

Antes de empezar a usar su tablet, asegúrese de haber leído la información suministrada que explica cómo operar este dispositivo. De este modo, garantizará que utiliza el dispositivo con seguridad y de forma correcta.

Puede descargar este manual de usuario en **www.mymaga.eu**

Para obtener ayuda en línea y soporte técnico, visite **support.mymaga.eu**

**Nota:** las pantallas e ilustraciones pueden diferir de las que se ven en el dispositivo real.

## 1. Restricción de responsabilidad

A pesar de los esfuerzos razonables para asegurar la exactitud de este manual, el fabricante y distribuidor no asumen ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones en este manual o del uso de la información en él contenida.

## 2. Información de seguridad

Lea esta importante información de seguridad antes de utilizar el dispositivo. Contiene información general de seguridad para dispositivos y puede incluir contenido que no se aplica al dispositivo.

Siga la información de advertencia y precaución para evitar que usted u otras personas sufran lesiones físicas y evitar daños en el dispositivo.

Precaución: no cumplir con las regulaciones y las advertencias de seguridad puede causar daños materiales, lesiones graves o la muerte.

## Asegúrese de que cumple las siguientes instrucciones:

- Asegúrese de que cumple las siguientes instrucciones:
- Mantenga y utilice correctamente el dispositivo;
- Nunca elimine el dispositivo en un fuego;
- Nunca coloque el dispositivo sobre aparatos de calor o dentro de ellos, como hornos microondas, estufas o radiadores, pues el dispositivo puede explotar si se recalienta. Siga todas las normativas locales cuando deseche dispositivos usados;
- Evite exponer su dispositivo a temperaturas muy frías o muy elevadas. Las temperaturas extremas pueden dañar el dispositivo y reducir su capacidad de carga y vida útil;
- No guarde el dispositivo en áreas muy cálidas o muy frías. Se recomienda utilizar su dispositivo a temperaturas de 5 °C a 35 °C;
- No utilice el dispositivo o sus aplicaciones durante un tiempo si el dispositivo se recalienta;
- No use el dispositivo en un hospital, en un avión o en un equipo automotriz que pueda recibir interferencias por radiofrecuencia;
- Evite usar su dispositivo dentro de un rango de 15 cm de un marcapasos, si es posible, puesto que puede interferir con él. Para minimizar las posibles interferencias con un marcapasos, utilice su dispositivo solamente por el lado de su cuerpo opuesto al marcapasos;
- Apague el dispositivo en atmósferas potencialmente explosivas;
- Siga siempre las normas, instrucciones y señales en una atmósfera potencialmente explosiva;
- Para evitar la fatiga visual, realice descansos frecuentes durante el uso del dispositivo;
- No utilice el dispositivo si está agrietado o roto;
- El acrílico o cristales rotos pueden causarle lesiones en las manos y la cara;
- Si se dobla o se deforma, el dispositivo puede dañarse o sus piezas dejar de funcionar correctamente;
- No desmonte, modifique o repare su dispositivo. Cualquier cambio o modificación a su dispositivo puede anular la garantía de su fabricante. Si su dispositivo necesita reparación o mantenimiento, llévelo a un servicio técnico autorizado;
- Permita solamente que personal cualificado repare el dispositivo;
- Si permite que una persona no cualificada repare su dispositivo, puede ocasionar daños al dispositivo y anular la garantía del fabricante;
- Para limpiar el dispositivo, no utilice productos químicos o detergentes, ya que hacerlo puede decolorar o corroer el exterior del dispositivo o resultar en descarga eléctrica o incendio;
- No utilice el dispositivo para un uso que no sea el previsto;
- Si su dispositivo tiene flash o una luz, no lo utilice cerca de los ojos de personas o animales. Utilizar un flash cerca de los ojos puede causar la pérdida temporal de la visión o lesiones en los ojos. Tenga precaución cuando se exponga a luces intermitentes;

- Proteja sus datos personales y evite filtraciones o un uso indebido de información confidencial;
- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos importantes. Los dispositivos mymaga no se hacen responsables de la pérdida de datos;
- Cuando quiera deshacerse de su dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y luego reinicie el dispositivo para evitar el uso indebido de sus datos personales;
- Lea atentamente la pantalla de permisos cuando descargue aplicaciones. Sea especialmente cauteloso con las aplicaciones que tienen acceso a muchas funciones o a una cantidad importante de su información personal;
- Revise sus cuentas regularmente por si detecta algún uso no aprobado o sospechoso. Si encuentra algún signo de mal uso de su información personal, póngase en contacto con su proveedor de servicio para borrar o cambiar la información de su cuenta;
- En caso de que su dispositivo se pierda o sea robado, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal;
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, una contraseña o PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor sin el permiso de los propietarios del contenido, ya que, si lo hace, puede estar violando las leyes de los derechos de autor. El fabricante no se hace responsable de ningún problema legal derivado del uso ilegal por parte del usuario de material con derechos de autor.

## 2.1. Requisitos del adaptador de CA

El adaptador de CA debe coincidir con los requisitos de enchufe y voltaje para su área local. Se ha obtenido la aprobación regulatoria utilizando el adaptador de CA para el área local.

Nunca utilice un cargador que esté dañado, cables de alimentación dañados o enchufes flojos. Las conexiones no seguras pueden causar descargas eléctricas o incendios.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni desconecte el cargador tirando del cable, ya que puede resultar en electrocución.

Conectar el cargador de forma inadecuada puede causar daños importantes en el dispositivo. Cualquier daño ocasionado por un uso indebido no está cubierto por la garantía.

Durante la carga, el dispositivo y el cargador pueden calentarse. Este hecho es normal y no debería afectar a la vida útil del dispositivo o a su rendimiento. Si la batería se calienta más de lo habitual, el cargador puede dejar de cargar.

Utilice solamente cables, baterías y cargadores aprobados por mymaga. Los cargadores genéricos no aprobados pueden acortar la vida útil de su dispositivo o hacer que el dispositivo no funcione correctamente. Además, pueden causar un incendio o hacer que la batería explote.

Los dispositivo mymaga no se hacen responsables de la seguridad del usuario cuando se utilizan accesorios o suministros que no están aprobados por el fabricante.

### 2.2. Advertencia del nivel de volumen de auriculares y cascos

Escuchar música a un volumen alto y durante períodos de tiempo prolongados puede dañar la audición. Para reducir este riesgo, disminuya el volumen a un nivel seguro y cómodo y la cantidad de tiempo que pasa escuchando música a un volumen elevado.

Para su propia seguridad, antes de utilizar auriculares o cascos, baje siempre el volumen al máximo. El volumen del sonido es más fuerte en algunos cascos, aunque los ajustes de control de volumen sean los mismos.

Cambiar los ajustes de sonido o la configuración del ecualizador podría tener como consecuencia un volumen más alto y, por ello, debe hacerse con cuidado.

La exposición a sonidos fuertes mientras camina puede distraer su atención y causar un accidente.

No utilice auriculares mientras conduce o monta a caballo, ya que hacerlo puede distraer su atención y causar un accidente, o puede ser ilegal dependiendo de su región.

## 3. Garantía

Mantenemos una continua búsqueda de la calidad y fiabilidad constantes en la creación y producción de nuestros productos.

### 3.1. Condiciones de garantía

1. Los productos fabricados por J. P. Sá Couto, SA (en lo sucesivo, JP-IK), bajo la marca mymaga, gozan de una garantía de cumplimiento del producto contra defectos por un periodo legal de 24 meses a partir de la fecha de la primera compra (por parte del consumidor), dentro del área geográfica de la garantía.

2. La garantía solo tendrá efecto con la presentación y validación de la factura.

- Se podrá denegar la garantía y rechazar el mantenimiento si no se presenta este documento, o si está incompleto o ilegible.
- La garantía será nula si el producto o el número de serie se han cambiado, borrado, eliminado o son ilegibles.

3. Cualquier intervención técnica solo deberá ser realizada por un servicio técnico autorizado de JP-IK y conforme a los términos establecidos en las condiciones de asistencia. La intervención técnica por parte de servicios técnicos no autorizados anulará la garantía del dispositivo.

## 4. Esta garantía solo cubre los componentes de hardware del producto.

- La garantía cubre la reparación o sustitución del producto defectuoso o sus piezas, así como el trabajo manual necesario para la reparación, sin ningún coste para el consumidor.
- En caso de sustitución, JP-IK se reserva el derecho a sustituir el dispositivo con nuevos productos y piezas nuevas o renovadas.

## 5. Quedan excluidos de esta garantía:

- Las revisiones periódicas, el mantenimiento y la reparación de las piezas sujetas a desgaste natural;
- Los daños o desperfectos causados por una instalación incorrecta o un uso indebido, incluyendo el uso de los equipos en condiciones para las cuales no fueron creados o producidos;
- Los daños o desperfectos causados por un transporte incorrecto;
- Los daños o desperfectos causados por un caso fortuito o acontecimientos de fuerza mayor (incendios, inundaciones, fenómenos naturales, guerras, disturbios civiles o cualquier otro acontecimiento fuera del control del JP-IK);
- Los daños o desperfectos causados a la fuente de alimentación o al convertidor por una subida de tensión (aumento anormal de la intensidad de la corriente eléctrica durante un corto periodo de tiempo) que se origine en la red eléctrica;
- Los daños o desperfectos causados por una ventilación inadecuada;
- Los daños o desperfectos causados por intervenciones técnicas realizadas por personas o entidades no autorizadas por JP-IK;
- Los daños o desperfectos causados por un virus o cualquier software originalmente no suministrado con el equipo;
- Las modificaciones o ajustes en el producto que sean necesarias para su uso en países o lugares para los que no fueron originalmente concebidos;
- El software instalado en el producto, sea cual fuere.

## 6. JP-IK no se hace responsable de:

- Ningún daño o pérdida de beneficios derivados del uso del producto, o daños causados por defectos de cualquier índole o demoras justificables en la reparación o sustitución de piezas;
- Daños en todos los programas o datos, o la pérdida de estos, quedando expresamente excluida cualquier responsabilidad o garantía de operación incesante o libre de errores del software integrado, preinstalado o suministrado con el equipo;
- Daños en cualquier programa instalado o en los datos creados por el usuario, o la pérdida de estos, después de la compra del equipo;
- Ningún daño accidental o situación que resulte en la pérdida de la garantía del equipo.

## 7. En los lugares donde la legislación en vigor proscriba o limite las anteriores exclusiones o limitaciones de esta garantía, esta (garantía) estará limitada en la medida permitida por la legislación vigente y fecha de vencimiento en ella establecida.

- La responsabilidad de JP-IK bajo esta garantía no excederá, en ningún caso, el precio pagado por el producto.

7
ÍNDEX >

8. Los consumidores tienen derechos legales recogidos en las legislaciones nacionales vigentes en materia de bienes de consumo.

- Esta garantía no afecta a los derechos legales que pueden tener los consumidores, según la legislación nacional aplicable, ni los derechos que no pueden ser excluidos o limitados, ni los derechos del consumidor en relación con el agente a quien compró el producto.

9. En ausencia de legislación nacional aplicable, esta garantía será la protección única y exclusiva del consumidor.

### 3.2 Condiciones de mantenimiento (servicio de reparación)

La ejecución de la garantía de cumplimiento de los productos fabricados por JP-IK, bajo la marca mymaga, se llevará a cabo en los centros autorizados por JP-IK, que se encuentran en los países donde los productos se distribuyen, y deben solicitarse en **www.mymaga.eu** seleccionando la opción de «ayuda» para este propósito o directamente a través del minorista al que se compró el producto.

1. Haga una copia de seguridad de la información contenida en él.

- Durante la reparación de su equipo puede ser necesario volver a formatear o cambiar el disco. Asimismo, se recomienda extraer la información confidencial o personal antes de enviar cualquier equipo para su reparación.

IMPORTANTE: JP-IK no se hace responsable de la pérdida de información durante el servicio de reparación.

2. JP-IK no puede garantizar el retorno de los componentes extraíbles.

- Retire las tarjetas de memoria del equipo antes de enviarlo para su reparación.

3. Al enviar su equipo, utilice el embalaje original del producto u otro embalaje adecuado para evitar daños durante el transporte. Asegúrese de que el equipo esté bien embalado y protegido.

**Cualquier información debe solicitarse a:**

J. P. Sá Couto, S.A.

Rua da Guarda, 675

4455-466 Perafita - Portugal

correo electrónico: support@mymaga.eu

### 3.3 Política de defecto de píxeles

Todos los productos mymaga se someten a un estricto proceso de control de calidad y de fiabilidad. A pesar de todo el esfuerzo en estos procesos, un pequeño porcentaje de las pantallas LCD puede tener alguna anomalía o irregularidad visual menor de fabricación, como puntos brillantes u oscuros en el área de visualización. Estas imperfecciones son comunes a todos los tipos de pantalla LCD y no son específicas de ninguna línea de producto o modelo mymaga.

Los productos mymaga utilizan pantallas LCD de clase 1 con el siguiente conjunto de criterios cuando se envían LCD dañados para su cobertura en garantía.

Las pantallas de clase 1 permiten alguno o todos de los parámetros siguientes:

- 1 pixel completo brillante («atascado en blanco»);
- 1 píxel oscuro completo («atascado en el apagado»);
- 2 subpíxeles únicos o dobles brillantes u oscuros;
- De 3 a 5 subpíxeles «atascados en oscuro» o «atascados en blanco» (dependiendo del número de cada uno).

Clasificación basada en los defectos de píxeles ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008.

## 4. Contenido del Paquete

| Número | Contenido |
|---|---|
| 1 | Guía rápida |
| 2 | Lápiz |
| 3 | Microlente (cuando corresponda) |
| 4 | Sonda térmica (cuando corresponda) |
| 5 | Adaptador |
| 6 | Auriculares (cuando corresponda) |

## 5. Descripción General del Dispositivo

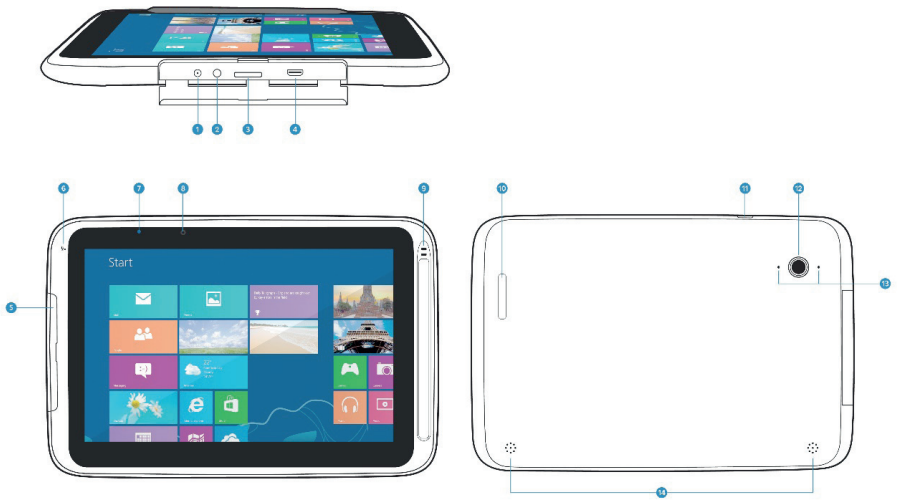

| Número | Número / captura | Función |
|---|---|---|
| 1 | Entrada de DC-in | Conecta el adaptador para cargar tu tableta |
| 2 | Entrada combo | Conecta unos auriculares o la sonda térmica (cuando corresponda) |
| 3 | Ranura para tarjeta micro SD | Introduce una tarjeta de memoria Micro SD |
| 4 | Puerto micro USB | Conecta un dispositivo USB |
| 5 | Cubierta protectora para puertos I/O | |
| 6 | Micrófono | Grabación de sonido y voz |
| 7 | Sensor de Luz | |
| 8 | Cámara frontal | Autorretratos y videoconferencia |
| 9 | Soporte para Stylus | Coloque de forma segura el lápiz óptico |
| 10 | Botón de control de volumen | Pulse para aumentar o disminuir el volumen del sonido |
| 11 | Botón de encendido/apagado/bloqueo | Pulse para encender / apagar la tableta. Al presionar este botón cuando la tableta esté en modo de reposo reanudará la operación normal |
| 12 | Cámara trasera | Tome fotos o grabe vídeos |
| 13 | Luces LED | |
| 14 | Altavoces | Reproduzca música y otros archivos de audio |

## 6. Encendido del Dispositivo

Al cargar su dispositivo mymaga, conecte el adaptador de corriente a cualquier toma de electricidad. Puede cargar su dispositivo directamente conectando el adaptador al enchufe DC de su tableta y a cualquier toma de corriente.

Cuando está cargando su dispositivo, en la esquina izquierda de la pantalla se iluminará un indicador de batería en color azul. Una vez que el dispositivo está completamente cargado, el indicador se apagará.

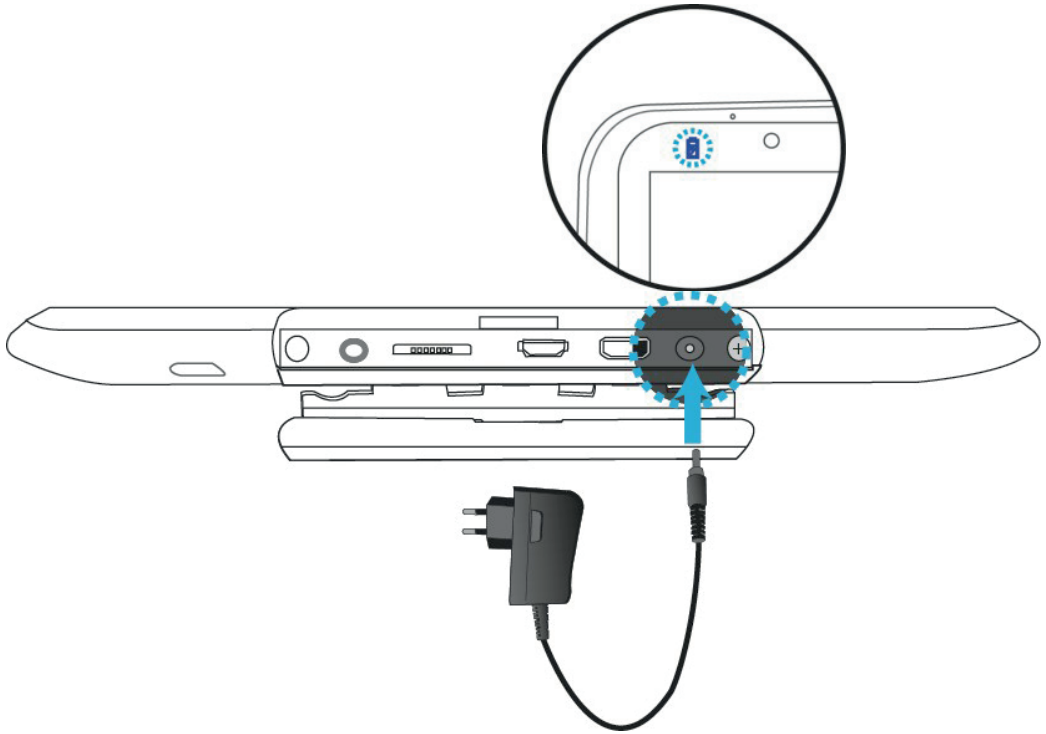

Cuando el dispositivo está apagado, la carga tardará al menos cinco horas hasta que la batería se cargue completamente.

El conectar el cargador incorrectamente puede causar daños en el dispositivo. Los daños causados por el uso incorrecto no están cubiertos por la garantía.

El dispositivo puede utilizarse mientras se está cargando, pero el proceso de carga puede tardar más.

Es normal que la superficie de la tableta se caliente durante la carga en largos periodos de uso. Si el dispositivo no se carga correctamente, visite la página de ayuda en línea de mymaga en: **http://mymaga.eu/en/mymaga/support** o póngase en contacto con el minorista donde adquirió el dispositivo.

No deje el dispositivo conectado a la fuente de alimentación cuando esté completamente cargado.

Una vez que esté completamente cargado, desconecte el cargador del dispositivo y luego desconéctelo de la red eléctrica.

Utilice sólo los productos fabricados por JP-IK, como cargadores, baterías y cables. Los cargadores y cables no autorizados pueden dañar el dispositivo o la batería.

Advertencia: Utilice únicamente el adaptador de corriente incluido. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación una vez que esté completamente cargado. Los dispositivos mymaga no están diseñados para estar conectados a la fuente de alimentación durante largos períodos de tiempo.

## 6.1 Estado de carga de la batería

Los iconos siguientes representan el estado de la batería de los dispositivos mymaga:

La batería está empezando a vaciarse.



La batería está completamente cargada.

La batería está a punto de acabarse. Cargue su dispositivo.

La batería se está cargando.

## 6.2 Ahorro de energía de la batería

Los dispositivos mymaga proporcionan opciones que le ayudan a ahorrar energía de la batería.

Una batería es un suministro fungible. Por lo tanto, cuando se utiliza durante un largo período, su capacidad se vuelve más corta. Si la batería del dispositivo se reduce a menos de la mitad de su tiempo inicial, le recomendamos que adquiera una batería nueva.

Cuando no utilice la batería durante un largo tiempo, guárdela después de la carga (le recomendamos que la cargue por lo menos hasta el 30 % o 40 % de su capacidad). Esto prolongará la vida útil de la batería de su dispositivo.

Si personaliza algunas opciones, podrá utilizar el dispositivo durante períodos de tiempo más largos entre las cargas:

- Cierre aplicaciones innecesarias;
- Desactive el Bluetooth si no lo necesita;
- Desactive la opción de Wi-Fi si no está utilizando internet;
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones;
- Disminuya el tiempo de luz de fondo;
- Reduzca el brillo de la pantalla.

## 7. Pantalla de Inicio

Si es la primera vez que enciende su dispositivo, conecte el adaptador de AC y cargue completamente la batería. Para encender su equipo, presione el botón de la esquina superior izquierda (en modo apaisado) hasta que aparezca la pantalla de bienvenida y luego suéltelo.

### 7.1 Apagar tu dispositivo

Para apagar tu dispositivo, sigue estos pasos:

- Mantén pulsado el botón Power Lock (bloqueo de alimentación)
- Aparecerá el menú de apagar, tal y como se indica a la derecha.
- Desliza para apagar tu tableta.

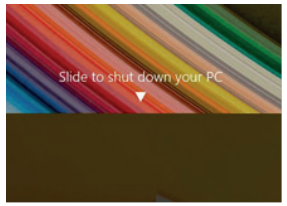


### 7.2 Modo de hibernación

Cuando no utilices tu tableta durante un rato, ponla en modo de hibernación. Realiza una de las siguientes acciones:

- Pulsa el botón de encendido;
- Abre Charms y luego selecciona Settings → Power → Sleep.

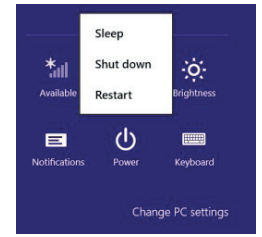


Aviso: Se recomienda que pongas tu dispositivo en modo de hibernación cuando quieras transportarlo.

# 8. Interfaz de Windows

## 8.1 Pantalla de inicio

| Número | Contenido |
|---|---|
| 1 | Apps (Aplicaciones) – se trata de accesos directos a las respectivas aplicaciones |
| 2 | User account (Cuenta del usuario) – la cuenta de usuario utilizada actualmente |
| 3 | Charms – permite el acceso rápido a varias tareas |

## 8.2 Escritorio

En Windows 8.1, el escritorio se trata como una aplicación. Puede encontrarlo y activarlo desde la pantalla de inicio y la pantalla «Todas las apps».

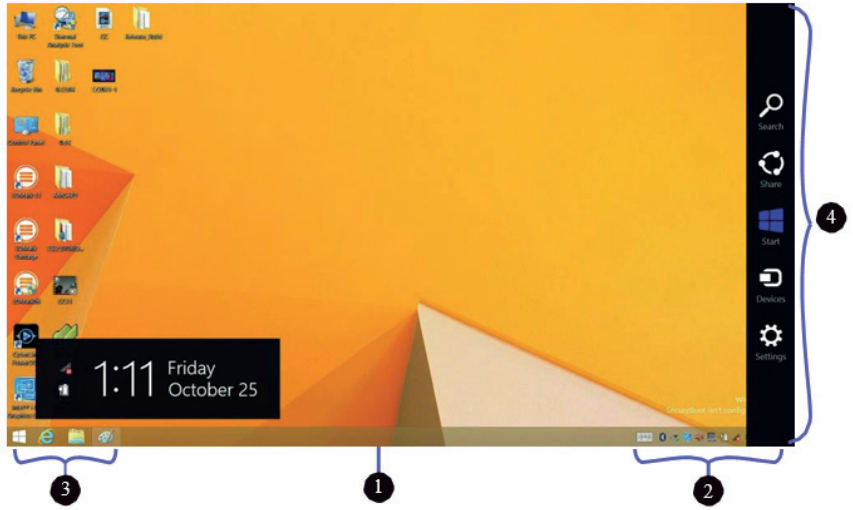


| Número | Contenido |
|---|---|
| 1 | Taskbar (Barra de tareas) – te permite añadir barras de herramientas con botones y menús adicionales |
| 2 | Notification area (Zona de notificaciones) – muestra el estado actual del sistema y las notificaciones |
| 3 | Program area (Zona de programas) – donde puedes colocar un icono de acceso directo a tu destino deseado |
| 4 | Charms – permite el acceso rápido a varias tareas |

## 8.3 Personalizar la barra de tareas

Mantén pulsado tu dedo sobre la parte blanca de la barra de tareas y aparecerá un menú desplegable. En el menú, selecciona Toolbars (Herramientas) y podrás ver las siguientes opciones de barras de herramientas:

- Address (Dirección) - Esta opción permite que parte de tu barra de tareas se convierta en un espacio para introducir direcciones de páginas web que desees visitar;
- Links (Enlaces) - Permite el acceso rápido a tus páginas web favoritas listadas en tu menú de Favoritos de Internet Explorer;
- Touch Keyboard (Teclado táctil) - Esta función es para usuarios de la tableta y añade un botón para visualizar un teclado táctil sobre la pantalla;
- Desktop (Escritorio) - Permite el acceso rápido a todos los recursos de tu dispositivo, lo que te permite consultar tus archivos, carpetas, bibliotecas, ubicaciones de red y menús del Control Panel (Panel de control) sin abrir ningún menú;
- New Toolbar (Nueva barra de herramientas) - Te permite crear una barra de herramientas desde el contenido de cualquier carpeta.

## 8.4 El menú Charms

Este menú consiste en cinco opciones que se llaman Charms y proporcionan acceso rápido a varios aspectos de Windows 8.1.

Para mostrar Charms, deberás utilizar un dedo arrastrándolo desde el extremo derecho de la pantalla.

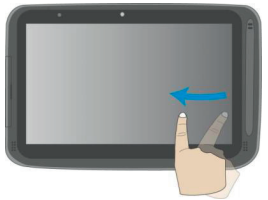

**Los cinco Charms son:**

**Search** (Buscar) - Busca un programa o archivo. Solo debes introducir una palabra en el campo de Search (Búsqueda) y empezar a buscar. También te permite buscar dentro de una aplicación o en Internet.

**Share** (Compartir) - Este charm sirve para transferir y compartir un archivo o imagen con otro usuario.

**Start** (Empezar) - Si no te encuentras en la pantalla de Inicio, esta opción te permite regresar a esta. Si ya te encuentras en la pantalla de Inicio, te permite regresar a la pantalla anterior, que podría ser una aplicación o el escritorio.

**Device** (Dispositivo) - Esta opción te permite utilizar directamente un dispositivo deseado. Puedes importar imágenes de una cámara digital, reproducir un vídeo a tu televisor o transferir archivos a un dispositivo listado en la pantalla.

**Settings** (Configuración) - Este Charm te permite realizar tareas básicas como ajustar el volumen, desconectar el dispositivo, etc.

## 8.5 Todas las aplicaciones

En la pantalla de inicio, toca cualquier zona en blanco y deslízala con cuidado hacia arriba.

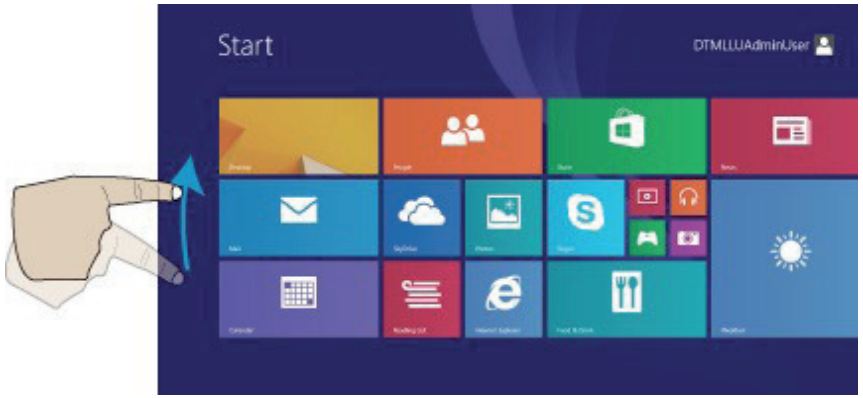


Aparecerá una flecha hacia abajo en la parte derecha inferior de la pantalla, tal y como se indica abajo. Toca la flecha.

La pantalla de All Apps (Todas las aplicaciones) aparecerá similar a la que se muestra abajo.

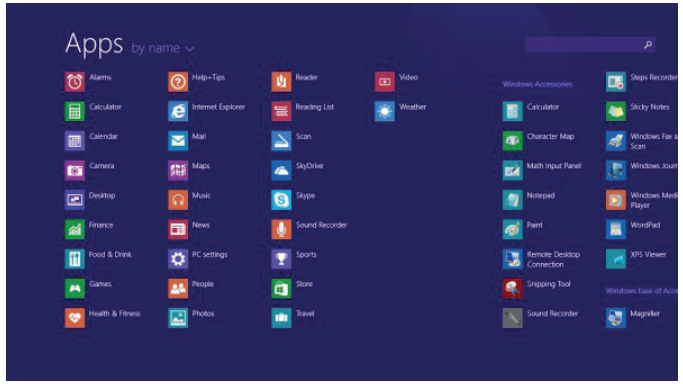


Para regresar a la pantalla de Inicio, toca el icono de Windows de la barra de Charms.

## 8.6 Botón de Inicio

En la pantalla de inicio del extremo izquierdo de la pantalla, aparecerá un icono de Windows. Se trata del botón de inicio (a veces llamado Expert Menu (Menú del experto), Power User Menu (Menú de encendido del usuario) o Admin Menu (Menú del administrador).

# 9. Configuración

Para compartir archivos o configuración con otros dispositivos que funcionen con Windows 8, deberás configurar una cuenta de Microsoft. Además, si deseas descargarte o comprar aplicaciones de Microsoft Store, necesitarás esta cuenta de Microsoft. Para configurar una cuenta de Microsoft:

- Abre Charms y toca Settings > Change PC Settings (Configuración > Cambiar configuración del PC).
- Pulsa Account > Your account > Connect to a Microsoft account (Cuenta > Tu cuenta > Conectarse a una cuenta de Microsoft).
- Sigue las instrucciones para registrar la información de tu cuenta.

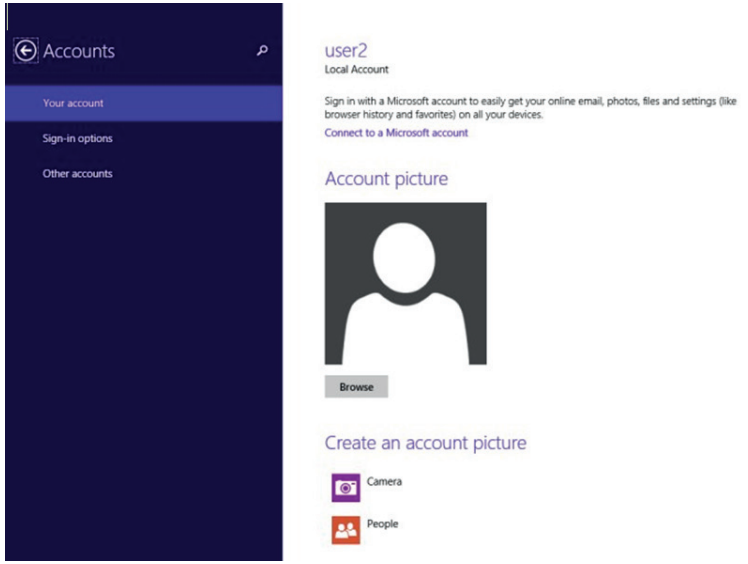


## 9.1 Añadir una aplicación

Para añadir una aplicación:

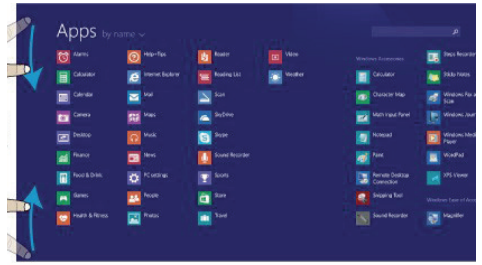


- Abre la pantalla de All Apps;
- Arrastra la parte superior o inferior de la pantalla hacia dentro y aparecerá un menú de opciones en la parte inferior de la pantalla;
- Toca el icono llamado Customize (Personalizar) del menú;
- Toca la aplicación que desees añadir a tu pantalla de inicio. Las opciones disponibles aparecerán en la parte derecha del menú de opciones;
- Toca Pin to Start (Anclar a Inicio) para añadir la aplicación a tu pantalla de Inicio.

## 9.2 Eliminar una aplicación

Para eliminar una aplicación:

- En la pantalla de Inicio o de All Apps, arrastra la parte superior o inferior de la pantalla hacia dentro. Se activará un menú de opciones en la parte inferior de tu pantalla;
- Toca el icono llamado Customize (Personalizar) del menú;
- Toca la aplicación que desees eliminar de tu pantalla de Inicio. Las opciones disponibles aparecerán en la parte derecha del menú de opciones;
- Toca Unpin from Start (Desanclar de Inicio) para eliminarla de la pantalla de Inicio.

# 10. Opciones de Conectividad

## 10.1 Activar la conexión inalámbrica

Para configurar una conexión inalámbrica, deberás realizar las siguientes acciones:

- Abre Charms y selecciona Settings (Configuración) para abrir la página de configuración de Network Configuration (Configuración de red) y luego cambia el modo Airplane (modo de avión) a Off (Desconectado);

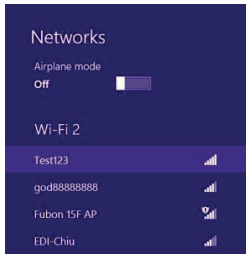


Para confirmar que Airplane (modo de avión) esté activado, dirígete al escritorio y comprueba el área de notificaciones. Si ves el icono de un avión en la parte inferior derecha, el modo de avión estará activado. En caso contrario, la función inalámbrica está activada.

## 10.2 Conectarse a una LAN inalámbrica

- Cuando estén permitidas las conexiones inalámbricas, el dispositivo busca automáticamente redes inalámbricas disponibles y las muestra en la lista de redes LAN inalámbricas. Para conectarse a la red inalámbrica deseada, toca el nombre de la red de la lista y luego toca Connect (Conectarse).

Nota: Algunas redes requieren una clave o contraseña de seguridad de red para conectarse. Si es necesario, pide al administrador de la red o a tu proveedor de Internet (ISP) la información necesaria.

## 10.3 Conexión de una unidad USB

El sistema Windows detectará automáticamente un dispositivo de almacenamiento USB y le proporcionará las opciones para explorar los archivos.

Nota: Si su dispositivo USB utiliza un cable de alimentación, conecte el dispositivo a una fuente de alimentación antes de conectarlo.

## 10.4 Desconexión de una unidad USB o dispositivo de almacenamiento

Antes de desconectar un dispositivo USB o un dispositivo de almacenamiento, asegúrese de que la transferencia de datos ha finalizado.

Para desconectarlo, siga los siguientes pasos:

En el escritorio, haga clic/toque en el área de notificaciones. Si el icono no está disponible, haga clic/toque el icono del triángulo pequeño para mostrar todos los iconos ocultos, como se muestra a continuación;

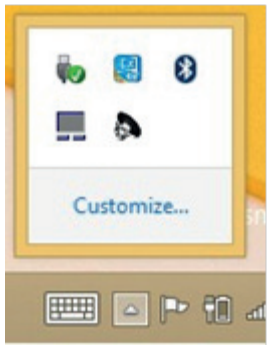


Se mostrará una lista de los dispositivos extraíbles (como se muestra a continuación). Sólo tiene que elegir el dispositivo que desea desconectar;

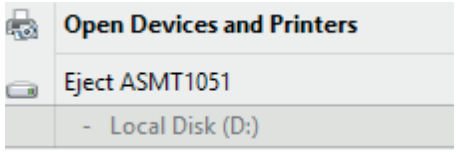


Por último, se mostrará una notificación que le permite eliminar el dispositivo.

Ahora puede separar con seguridad la tableta de su acoplamiento de teclado.

Si su dispositivo mymaga está conectado a un puerto USB en el acoplamiento, desconecte la conexión USB.

### 10.5 Conexión de un dispositivo Bluetooth

El Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de corto alcance utilizada para la comunicación entre dispositivos a una distancia de unos 8 metros. Los dispositivos Bluetooth más comunes son los auriculares para escuchar música y otros dispositivos portátiles, incluyendo ordenadores portátiles.

Puede utilizar Bluetooth para enviar datos mediante la ejecución de la aplicación correspondiente, pero no desde el menú Bluetooth como lo hacen la mayoría de teléfonos móviles y tabletas.

La primera vez que se conecte a un dispositivo Bluetooth, debe «sincronizarlo» con su dispositivo de forma que ambos dispositivos sepan cómo conectarse de forma segura el uno con el otro. Después de eso, se conectarán automáticamente.

Para activar el Bluetooth en su dispositivo, siga los pasos a continuación:

- Toque para abrir el menú de Inicio, luego pulse «Configuración»;

- Seleccione «Cambiar configuración de PC»;
- Toque «PC y dispositivos» y a continuación seleccione «Bluetooth»;
- Toque «Bluetooth» para encenderlo y apagarlo.

Una vez lo encienda, se iniciará la búsqueda de dispositivos cercanos.

Para optimizar la duración de la batería, asegúrese de apagar el Bluetooth después de utilizarlo.

## 11. Insertar una Tarjeta de Memoria

Puede utilizar sus tarjetas micro SD como discos extraíbles y convenientemente intercambiar datos con dispositivos digitales, como una cámara digital, cámara de vídeo digital, MP3, etc.

### Para insertar la tarjeta micro SD:

- Inserte la tarjeta micro SD en la ranura de la tarjeta como se muestra a continuación;

- Siga el mensaje que aparece en la pantalla y selecciónelo para abrir y ver archivos;
- El Explorador de Windows se pondrá en marcha y mostrará todas las carpetas y archivos en la tarjeta micro SD. Puede guardar, mover y eliminar datos puesto que está gestionando un dispositivo de almacenamiento.

### Para retirar la tarjeta de memoria:

- Presione la tarjeta y suéltela. La tarjeta sobresaldrá;
- Saque la tarjeta cogiéndola por la punta.

## 12. Formatos Compatibles

Este dispositivo es compatible con los siguientes formatos:

| | |
|---|---|
| **Image** | BMP; GIF; JPG; PNG; WebP |
| **Music** | MP3; M4A; 3GP; ACC; FLAC; WAV |
| **Video** | 3GP; MP4 |

## 13. Ayuda y Solución de Problemas

Para aprender a utilizar Windows 8.1 correctamente, es mejor hacerlo mediante la ayuda de Windows.

### 13.1 Ayuda de Windows

Arrastar el extremo derecho hacia dentro con tu dedo para ver el menú Charm.

Selecciona el menú Charm > Settings > Help (Charm > Configuración > Ayuda).

Para acceder a la ayuda más reciente en línea, tendrás que conectar tu dispositivo a Internet.

### 13.2 Resolución de problemas

Este apartado describe algunos de los problemas más habituales y sugiere soluciones y modos de recuperar tu dispositivo después de un golpe.

Ten en cuenta que los problemas y soluciones descritos aquí solo sirven como orientación. No pretenden ser técnicas exactas para la resolución de problemas. Para ciertos problemas, podrías tener que pedir asistencia a tu vendedor o proveedor de servicio.

Cuando detectes un problema, deja inmediatamente de utilizarlo, porque continuar utilizándolo el dispositivo puede provocar pérdidas o daños a los datos. Toma nota de cómo se comporta el sistema y de lo que hiciste antes de producirse el problema. Da información detallada a tu proveedor de servicio para una resolución más rápida del problema.

**Para cualquier problema, sigue los pasos siguientes:**

- Reinicia tu tableta;
- Comprueba tu conexión Wifi;
- Reinicia tu conexión Wifi;
- Conecta tu tableta a una toma de pared para cargarla durante por lo menos una hora.

## 13.3 Problemas con la pantalla

**Cuando enciendo el dispositivo, no aparece nada en la pantalla.**

Si la pantalla está en blanco, asegúrate de que:

- El adaptador de CA esté conectado al dispositivo y el cable de alimentación esté conectado a una toma eléctrica que funcione;
- El dispositivo esté encendido (pulsa de nuevo el botón de encendido para confirmarlo).

Si estos objetos están configurados correctamente y la pantalla permanece en blanco, deberás llevar el dispositivo a reparación.

**La pantalla es ilegible o distorsionada.**

Asegúrate de que:

- La resolución de la pantalla y la calidad del color están configurados correctamente;
- El tipo de monitor es el correcto.

**En la pantalla aparecen caracteres incorrectos.**

¿El sistema operativo o los programas están instalados correctamente? Si están instalados y configurados correctamente, deberás reparar el dispositivo.

**Mi pantalla se pone en blanco cuando el dispositivo está encendido.**

Tu modo de ahorro de energía está activado. Para reanudar desde el modo de hibernación:

- Pulsa el botón de encendido.

## 13.4 Problemas de hibernación

**Aparece un mensaje de error de batería baja y el dispositivo se apaga.**

La batería se está agotando. Conecta el adaptador de CA al dispositivo.

**El dispositivo entra en modo de hibernación inmediatamente después de encenderlo.**

Asegúrate de que la batería esté cargada. La temperatura de funcionamiento tampoco puede ser demasiado alta. Desplázate a un ambiente más fresco e intenta despertar el dispositivo.

**El dispositivo no sale del modo de hibernación y no funciona.**

Conecta el adaptador de CA y luego pulsa el botón de encendido. Si tu dispositivo está apagado, conecta primero el adaptador de CA y luego pulsa el botón de alimentación para reanudar la operación.

### 13.5 Problemas de sonido

**No se oye ningún sonido de los altavoces incluso cuando subo el volumen.**

Asegúrate de que:

- La función Mute (Silencio) está apagada;
- La entra de audio combo no esté siendo utilizada;
- Los altavoces están seleccionados como dispositivo de reproducción.

### 13.6 Otros problemas

**Tu dispositivo no responde.**

Para apagar tu dispositivo, mantén pulsado el botón de encendido durante 6 segundos o más. Si el dispositivo aún no responde, retira el adaptador de CA.

Tu dispositivo se puede bloquear cuando entre en modo de hibernación durante una operación de comunicación. Desactiva el temporizador de hibernación cuando estés trabajando en la red.

**El dispositivo externo conectado no funciona.**

No conectes ni desconectes ningún cable externo del dispositivo que no sea el de USB mientras tu dispositivo esté encendido. Sino, podrías dañarlo.

Al utilizar un dispositivo externo de alto consumo energético como una unidad óptica externa de USB, utiliza un adaptador de alimentación externa. Sino, el dispositivo podría no reconocerse o el sistema podría apagarse como resultado.

## 14. Science Kit (si lo hubiera)

El Kit de Ciencia mymaga está compuesto por una sonda térmica, auriculares y una microlente. Este kit está diseñado para trabajar junto con el software educativo de Intel® y permite a los niños realizar experimentos científicos.

### 14.1. Microlente*

Con la microlente, la cámara web también funciona como microscopio para las tareas científicas y apoya el aprendizaje basado en la investigación con vistas aumentadas. La microlente funciona como un microscopio de baja potencia, lo que permite a los estudiantes examinar de cerca elementos como hojas e insectos.

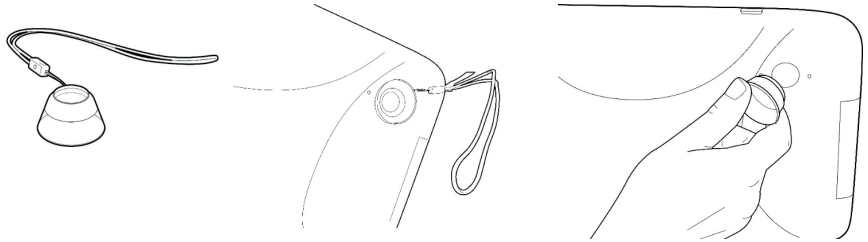

- *Funciona con la Lab camera y la Media Camera

### 14.2 Sonda Térmica*

La sonda térmica amplía el ámbito de exploración y permite a los estudiantes llevar a cabo experimentos que no pueden hacer ninguna otra tablet del mercado. Esta detecta las fluctuaciones en la temperatura ambiente y transfiere los datos recibidos a la plataforma IES® mediante la toma de sonido.

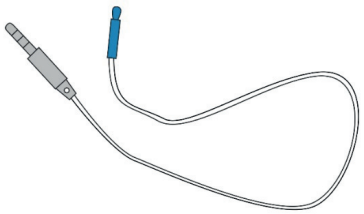

Conecte la sonda térmica a la toma de los auriculares.

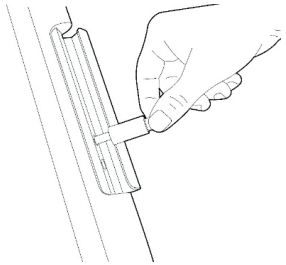

- *Funciona con SPARKvue.

### 14.3 Auriculares

Disfrute de un buen sonido con los auriculares mymaga. Obtenga lo mejor de ambos mundos escuchando su música favorita o utilizando la función de texto a voz para escuchar libros electrónicos o simplemente estudiar mientras hace otra cosa.

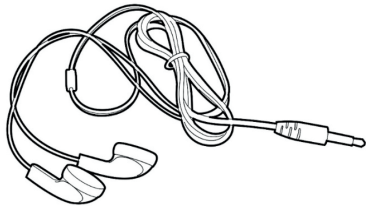

## 15. Intel® Education Software

**Kno™ App:** Un lector electrónico interactivo que proporciona a los estudiantes la capacidad de experimentar y explorar contenido de alta calidad, como vídeos, modelos 3D y glosarios vinculados. Las herramientas de gestión del curso y del trimestre mantienen los materiales organizados y centrados en el aprendizaje.

**NetSupport:** Una solución de aula para el aprendizaje colaborativo. Apoya a los maestros con una gama completa de características de evaluación, seguimiento, colaboración y control. Se puede utilizar para enviar contenido de las clases y recibir el trabajo de los estudiantes, dirigir los dispositivos para eliminar distracciones y compartir pantallas con toda la clase para asegurar la participación en todo momento.

**Lab Camera:** La Lab Camera favorece un plan de estudios STEM rentable y promueve el desarrollo de competencias superiores: investigación, resolución de problemas, pensamiento crítico y razonamiento deductivo. Herramientas de análisis y proyección de imagen: cámara de intervalos de tiempo, cinemática, microscopio, cámara exploradora, de movimiento y registrador universal.

**SPARKvue:** Una aplicación para el análisis de datos para los conceptos de ciencias y matemáticas que utiliza sensores y cámara incorporada. 60 laboratorios integrados le permiten empezar a crear fácilmente sus propios laboratorios personalizados. Los temas de laboratorio incluyen: temperatura, aceleración, sonido, captura y anotación de imágenes, luz y magnetómetro.

**SketchBook Pro:** Una aplicación de dibujo y pintura para crear obras de arte digitales. Estudiantes de todos los niveles pueden utilizarlo para las ilustraciones, así como para dibujar diagramas para informes y proyectos. Se puede elegir entre más de 100 pinceles, diseñar sus propios colores e incluso crear animaciones sencillas.

**Pixlr:** Un editor fotográfico divertido pero eficaz para transformar sus fotos. Posee herramientas de corte, ajuste y giro fáciles de usar, así como características más sofisticadas para estilizar y añadir efectos a las fotos o incluso crear sus propios collages.

**Intel® Education Theft Deterrent:** Una solución de seguridad asistida por hardware que permite al equipo de TIC del centro educativo proteger activamente los dispositivos perdidos o robados. Una vez se informa de que un dispositivo ha desaparecido, la escuela puede bloquearlo de forma remota y dejarlo inutilizable. Si finalmente se recupera el dispositivo, se puede reactivar con un código de desbloqueo.

**McAfee®:** Cuando usted o sus hijos seleccionen nuevas aplicaciones, compren en línea, naveguen por las redes sociales o utilicen su dispositivo para realizar actividades bancarias y pagos, McAfee Mobile Security estará ahí para protegerle. Los dispositivos mymaga incluyen una licencia de cinco años que protege su identidad y su vida personal mientras está en línea.

# 16. mymaga Información Reglamentaria de la Agencia

## 16.1 Declaración de Conformidad

| | |
|---|---|
| **Česky [Czech]**<br>J. P. Sá Couto S.A. tímto prohlašuje, že tento MG101A2T-BT je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. | **Português [Portuguese]**<br>A J. P. Sá Couto S.A. declara que este MG101A2T-BT está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE. |
| **Lietuvių [Lithuanian]**<br>šiuo J. P. Sá Couto S.A. deklaruoja, kad šis MG101A2T-BT atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. | **Ελληνική [Greek]**<br>ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ J. P. Sá Couto S.A. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ MG101A2T-BT ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. |
| **Dansk [Danish]**<br>Undertegnede J. P. Sá Couto S.A. erklærer herved, at følgende udstyr MG101A2T-BT overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. | **Slovensko [Slovenian]**<br>J. P. Sá Couto S.A. izjavlja, da je ta MG101A2T-BT v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. |
| **Nederlands [Dutch]**<br>Hierbij verklaart J. P. Sá Couto S.A. dat het toestel MG101A2T-BT in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. | **Français [French]**<br>Par la présente J. P. Sá Couto S.A. déclare que l'appareil MG101A2T-BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. |
| **Deutsch [German]**<br>Hiermit erklärt J. P. Sá Couto S.A., dass sich das Gerät MG101A2T-BT in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. | **Slovensky [Slovak]**<br>J. P. Sá Couto S.A. týmto vyhlasuje, že MG101A2T-BT spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. |
| **Malti [Maltese]**<br>Hawnhekk, J. P. Sá Couto S.A., jiddikjara li dan MG101A2T-BT jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. | **Italiano [Italian]**<br>Con la presente J. P. Sá Couto S.A. dichiara che questo MG101A2T-BT è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. |

| | |
|---|---|
| **Eesti [Estonian]**<br>Käesolevaga kinnitab J. P. Sá Couto S.A. seadme MG101A2T-BT vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. | **Suomi [Finnish]**<br>J. P. Sá Couto S.A. vakuuttaa täten että MG101A2T-BT tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. |
| **Magyar [Hungarian]**<br>Alulírott, J. P. Sá Couto S.A. nyilatkozom, hogy a MG101A2T-BT megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. | **Latviski [Latvian]**<br>Ar šo J. P. Sá Couto S.A. deklarē, ka MG101A2T-BT atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. |
| **English**<br>Hereby, J. P. Sá Couto S.A., declares that this MG101A2T-BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. | **Română [Romanian]**<br>Prin prezenta, JP Sá Couto SA, declară că acest lucru MG101A2T-BT este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. |
| **Polski [Polish]**<br>Niniejszym J. P. Sá Couto S.A. oświadcza, że MG101A2T-BT jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. | **Svenska [Swedish]**<br>Härmed intygar J. P. Sá Couto S.A. att denna MG101A2T-BT står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. |
| **Español [Spanish]**<br>Por medio de la presente J. P. Sá Couto S.A. declara que el MG101A2T-BT cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. | **Norsk [Norwegian]**<br>J. P. Sá Couto S.A. erklærer herved at utstyret MG101A2T-BT er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. |
| **Íslenska [Icelandic]**<br>Hér með lýsir J. P. Sá Couto S.A. yfir því að MG101A2T-BT er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC. | |

Puede descargar la completa declaración de conformidad CE en **www.mymaga.eu**

## 16.2 Información de la certificación de la Tasa de Absorción Específica (SAR)

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES SOBRE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO.

Su dispositivo móvil es un radiotransmisor y radiorreceptor. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radio (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las normas internacionales. Las directrices fueron desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen un margen de seguridad considerable diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y salud.

Las pautas de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida denominada «tasa de absorción específica» o SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2,0 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de funcionamiento estándar con el dispositivo transmitiendo al nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas.

Durante su uso, los valores de SAR reales de este dispositivo están, por lo general, muy por debajo de los valores anteriormente indicados. La razón de esto es que, a efectos de eficiencia del sistema y para minimizar la interferencia en la red, la potencia

de funcionamiento de su dispositivo móvil automáticamente disminuye cuando no es necesaria para realizar las acciones que requiere el usuario. Cuanto más baja es la potencia de salida del dispositivo, menor es el valor de SAR.

Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de Estados Unidos han sugerido que si los usuarios están preocupados y quieren reducir su exposición a las ondas, podrían usar un manos libres para mantener el dispositivo inalámbrico alejado de la cabeza y el cuerpo durante el uso, o reducir la cantidad de tiempo empleado usando el dispositivo.

### 16.3 Eliminación de equipos privados por los usuarios en la Unión Europea

Este símbolo en el producto o en su caja indica que este producto no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Es su responsabilidad tirar su equipo usado en un punto de recogida de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y el reciclaje de equipos usados ayudará a conservar los recursos naturales y se asegurará que el equipo se recicle adecuadamente para proteger la salud humana y el medio ambiente.

Para obtener más información sobre los lugares donde puede entregar su equipo para reciclarlo, póngase en contacto con el municipio local, el servicio de recogida de basura local o la tienda donde compró el producto.

mymaga™

www.mymaga.eu